






## De SIM-kaart en batterij plaatsen

- Verwijder de klep aan de achterkant en plaats de SIM-kaart(en).




- Plaats de batterij en plaats de klep terug.

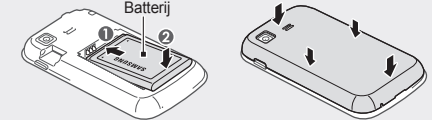

### De batterij opladen

- Sluit de meegeleverde reisadapter aan.
- Koppel de reisadapter los wanneer de batterij is opgeladen.



- Haal de batterij nooit uit de telefoon zonder eerst de reisadapter los te koppelen. Anders kan de telefoon beschadigd raken.

Het volume van de beltoon aanpassen

## Het volume aanpassen

### Het volume van de beltoon aanpassen

- Selecteer in de menustand **Instell.** → **Geluidsprofielen**.
- Ga naar het profiel dat u gebruikt.

- Als u het profiel Stil of Vliegtuig gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet aanpassen.

- Druk op **<Wijzigen>** → **Volume**.
- Ga naar **Belsignaal**.
- Scroll naar links of rechts om het volumeniveau aan te passen en druk op **<Opslaan>**.

### Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens het gesprek op de toets Volume om het volume te regelen.

- In een luidruchtige omgeving hebt u mogelijk moeite om het gesprek te verstaan als u de luidsprekerfunctie gebruikt. Gebruik dan de normale telefoonstand voor een beter geluid.

## De beltoon wijzigen

- Selecteer in de menustand **Instell.** → **Geluidsprofielen**.
- Ga naar het profiel dat u gebruikt.

- Als u het profiel Stil of Vliegtuig gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.

- Druk op **<Wijzigen>** → **Beltoon spraakoproep**.

Het volume van de beltoon aanpassen

## Berichten verzenden en bekijken

- Wanneer u de instellingen voor de pc-verbinding op massaopslag zet en uw telefoon op een pc aansluit, zal de pc uw telefoon herkennen als een verwisselbare schijf. Als u de verwisselbare schijf formateert zullen alle MMS-berichten en e-mails (inclusief gedownloade e-mails van de Exchange-server) die op uw telefoon zijn opgeslagen worden verwijderd. Maak van belangrijke gegevens en bestanden een back-up voordat u uw telefoon via een pc formateert.

### Een SMS- of MMS-bericht verzenden

- Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Bericht maken**.
- Geef een telefoonnummer in en blader omlaag.
- Geef de berichttekst in. Zie: *"Tekst ingeven"*. Ga naar stap 5 om het te verzenden als SMS-bericht. Als u multimedia wilt toevoegen, gaat u verder met stap 4.
- Druk op **<Opties>** → **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
- Druk op de trackpad om het bericht te verzenden.

### Een SMS- of MMS-bericht bekijken

- Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Postvak IN**.
- Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

## Nepoproepen tot stand brengen


U kunt een inkomende oproep simuleren wanneer u een voorwendsel zoekt om een bijeenkomst of ongewenst gesprek te verlaten.

## Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Uw telefoon is geschikt voor microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 8 GB (afhankelijk van merk en type van de geheugenkaart).

- Het formatteren van de geheugenkaart op een pc kan incompatibiliteit met uw telefoon veroorzaken. Formateer de geheugenkaart alleen op de telefoon.

- Verwijder het klepje aan de achterkant.
- Zorg dat bij het plaatsen van een geheugenkaart de goudkleurige contactpunten naar onder zijn gericht.

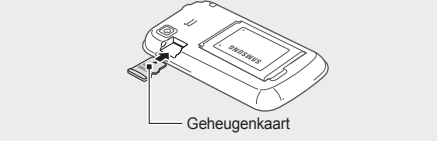

- Druk de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.
- Geef uw PIN-code in en druk op **<OK>** (indien nodig).

- Plaats het klepje weer terug.

Het slimme startscherm aanpassen

- Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een beltoon.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, kiest u het gewenste profiel in de lijst.

De items op het slimme startscherm openen

- Selecteer de items die u wilt weergeven op het slimme startscherm.
- Druk op **<Opties>** → **Opslaan**.
- Druk op de trackpad.

- Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een beltoon.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, kiest u het gewenste profiel in de lijst.

## Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

- Druk in de standby-stand op [ ] voor een lijst met recent gekozen nummers.
- Blader naar links of rechts om een oproeptype te selecteren.
- Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam te selecteren.
- Druk op de trackpad om details van de oproep te bekijken of [ ] om het nummer te kiezen.

## Het slimme startscherm gebruiken

Het slimme startscherm geeft toegang tot uw favoriete toepassingen en contacten en toont taken die binnenkort uitgevoerd moeten worden en komende gebeurtenissen. U kunt het slimme startscherm aanpassen aan uw eigen voorkeuren en behoeften.

- Wanneer u het slimme startscherm gebruikt, werken de navigatietoetsen niet als sneltoetsen.

### Het slimme startscherm aanpassen

- Selecteer in de menustand **Instell.** → **Display** → **Slim startscherm**.
- Druk op **<Wijzigen>**.

De items op het slimme startscherm openen

### De functie voor nepoproepen activeren

In de menustand selecteert u **Instell.** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep**.

### Een nepoproep tot stand brengen

Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt.


## Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

### Het SOS-bericht activeren

- Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
- Druk op **<Wijzig>** om de functie SOS-bericht in te schakelen.
- Scroll naar beneden en druk op de trackpad om een lijst van ontvangers te openen.
- Druk op **<Zoeken>** om de lijst met contactpersonen te openen.
- Selecteer een contactpersoon.
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Als u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
- Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht.
- Druk op **<Terug>** → **<Ja>**.

## Instructiesymbolen

	<b>Let op:</b> opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	<b>Gevolgd door:</b> de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: selecteer in de menustand <b>Berichtn</b> → <b>Bericht maken</b> (staat voor <b>Berichtn</b> , gevolgd door <b>Bericht maken</b> )
	<b>Blokhaken:</b> telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [e] (staat voor de aan-uittoets)
	<b>Punthaken:</b> functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen, bijvoorbeeld: <b>&lt;OK&gt;</b> (staat voor de functietoets <b>OK</b> )

## De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen:

- Houd [ ] ingedrukt.
- Geef uw PIN-code in en druk op **<OK>** (indien nodig).

Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

## Uw SIM-kaarten beheren

Uw telefoon ondersteunt de dubbele SIM-modus, wat wil zeggen dat u twee SIM-kaarten kunt plaatsen die u dus niet fysiek hoeft te verwisselen. Hier leest u hoe u SIM-kaarten activeert en de kaartinstellingen verandert.

### Van netwerk wisselen

Houd in de standby-stand [ ] ingedrukt om van netwerk te veranderen.

De items op het slimme startscherm openen

- Selecteer de items die u wilt weergeven op het slimme startscherm.
- Druk op **<Opties>** → **Opslaan**.
- Druk op de trackpad.

- U kunt het standby-scherm een andere stijl geven. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Display** → **Slim startscherm** en scroll naar links of rechts voor de stijl van uw keuze.

De items op het slimme startscherm openen

Druk op de trackpad om door de items op het slimme startscherm te scrollen en houd de trackpad ingedrukt om een item te selecteren.

### De sneltoetswerk balk aanpassen

- Selecteer in de menustand **Instell.** → **Display** → **Slim startscherm**.
- Druk op **<Wijzigen>**.
- Ga naar **Sneltoetswerk balk** en druk op **<Opties>** → **Snelkoppelingen bewerken**.
- Selecteer een menu dat u wilt veranderen of een lege locatie en houd de trackpad ingedrukt.
- Selecteer het door u gewenste menu. Ga met de optische trackpad naar rechts voor het selecteren van submenu's (indien nodig).
- Druk op **<Opslaan>**.

### SIM-kaarten activeren

- Selecteer in de menustand **Instell.** → **Beheer SIM-kaarten**. U kunt dit ook doen door in de standby-stand [ ] ingedrukt te houden.
- Selecteer **Netwerk** en scroll naar links of rechts naar een SIM-kaart.
- Druk op **<Wijzig>** om de kaart te activeren.

## Automatisch wisselen tussen SIM-kaarten

- Selecteer in de menustand **Instell.** → **Beheer SIM-kaarten**.
- Selecteer **Automatisch van SIM wisselen**.
- Druk op **<Wijzig>** om de functie "automatisch wisselen" in te schakelen.
- Selecteer een SIM-kaart en stel een begin- en eindtijd in waarop deze kaart wordt gebruikt.
- Druk op **<Opslaan>**.
- Herhaal stap 4 en 5 voor een andere SIM-kaart.

### Registreren van SIM-kaarten

- Selecteer in de menustand **Instell.** → **Beheer SIM-kaarten**.
- Selecteer **Kaart registreren**.
- Scroll naar links of rechts naar een SIM-kaart.
- Houd **<Kies>** ingedrukt en verander de naam en het symbool van de kaart.

De items op het slimme startscherm openen

Houd in de standby-stand [ ] ingedrukt om van netwerk te veranderen.

De items op het slimme startscherm openen

## Tekst ingeven

### De tekstinvoerstand wijzigen

- Druk op **<Opties>** → **Schrijfopties** → **Schrijftaal** voor het veranderen van de invoertaal.
- Druk op **<Opties>** → **Voorspellende tekst aan** om de T9-stand in te schakelen.
- Druk op [ ] om het symboolpaneel te openen.

- De benodigde toetsen voor het openen van het symboolpaneel kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- Druk op [ ] om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

De items op het slimme startscherm openen

### T9-stand

- Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te geven.
- Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [ ] om een spatie in te voegen. Indien het juiste woord niet verschijnt, gaat u met de trackpad omhoog of omlaag om een ander woord te selecteren.

### ABC-stand

Druk op de betreffende alfanumerieke toets om een letter in te geven.

### Cijferstand

Druk op de betreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

De items op het slimme startscherm openen

### De items op het slimme startscherm openen

- Druk op de trackpad of op [ ] om het opnemen te beginnen.
- Druk op de trackpad, **<Stop>** of op [ ] om het opnemen te beëindigen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

### Video's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bst** → **Video's** → een videobestand.

## De WLAN-functionaliteit gebruiken

Hier leert u hoe u met behulp van de draadloze netwerkfunctionaliteit van uw telefoon verbinding kunt maken met elk draadloos LAN-netwerk (WLAN) dat compatibel is met de IEEE-standaards 802.11 b/g.

- Uw telefoon gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

Het slimme startscherm aanpassen

### Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bst** → **Afbeeldingen** → een fotobestand.

### Video-opnamen maken

- Houd in de stand-by-stand [ ] ingedrukt om de camera in te schakelen.
- Druk op [1] om naar de camcorder te gaan.
- Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.

## Toegang tot menu's

Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon te openen:

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** of op de trackpad om naar de menustand te gaan.
- Gebruik de trackpad om naar een menu of optie te scrollen.
- Druk op **<Kies>**, **<OK>** of op de trackpad om de gemarkeerde optie te bevestigen.
- Druk op **<Terug>** om een niveau omhoog te gaan of druk op [ ] om het menu of de toepassing af te sluiten en terug te gaan naar de standby-stand.

- Wanneer u een menu opent waarbij een PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privé-informatie of andere schade door illegale software.

Het slimme startscherm aanpassen

## Bellen

- Geef in de standby-stand een netnummer en een abonneenummer in.
- Druk op [ ] om het nummer te kiezen.
- Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

## Een oproep aannemen

- Druk op [ ] als er een oproep binnenkomt.
- Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

Het slimme startscherm aanpassen

### Symbolstand

Druk op de betreffende alfanumerieke toets om een symbool in te geven.

- Gebruik de trackpad om de cursor te verplaatsen.
- Voor het één voor één wissen van letters drukt u op [ ]. Als u snel tekens wilt wissen, houdt u [ ] ingedrukt.
- Druk op [ ] om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Om naar een nieuwe regel te gaan drukt u op [ ].

## Een nieuwe contactpersoon toevoegen

- De geheugenlocatie voor het opslaan van nieuwe contactpersonen kan, afhankelijk van uw serviceprovider, vooringesteld zijn. Als u de opslaglocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Contactn** → **<Opties>** → **Instellingen** → **Nieuwe contacten opslaan in** → een geheugenlocatie.

Het slimme startscherm aanpassen


- Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op de trackpad.
- Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer **Contact toevoegen**.
- Selecteer een nummertype (indien nodig).
- Geef de gegevens van de contactpersoon in.
- Druk op de trackpad of druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

Het slimme startscherm aanpassen

Druk op de betreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

Het slimme startscherm aanpassen

## Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

SAMSUNG ELECTRONICS	
<b>Conformiteitsverklaring (R&amp;TTE-richtlijn)</b>	
<i>Wij, <b>Samsung Electronics</b></i>	
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product	
<p style="text-align: center;">GSM Wi-Fi mobiele telefoon: GT-C322W</p>	

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten:


VEILIGHEID	EN 60950- 1 <span> </span> : 2006+A 11:2009 <p>EN 50332- 2<span> </span>: 2003</p>
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 <p>EN 62209-1<span> </span>: 2006</p>
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) <p>EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)</p> <p>EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)</p>
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</p>

Hierbij verklaren we dat (alle essentiële radiotoets zijn uitgevoerd en dat) bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*
Identification mark: 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:
**Samsung Electronics QA Lab.**

<p>en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. <i>(Vertegenwoordiging in de EU)</i></p> <p>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GS, UK*</p> <p>2011.01.24</p> <p>(plaats en datum van uitgifte)</p>	<p>Joong-Hoon Choi / Lab Manager  (naam en handtekening van bevoegde persoon)</p> 
--	---

\* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Zie voor het adres van het Samsung Servicecenter de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.