

Gebruikershandleiding Nokia X1-01

Inhoudsopgave

Veiligheid 3

Aan de slag 4

Uw apparaat met dubbele SIM-kaart 4

De SIM-kaart en de batterij plaatsen 4

Een geheugenkaart plaatsen of
verwijderen 6

De batterij laden 7

Antenne 8

In- of uitschakelen 8

De telefoon 8

Toetsen en onderdelen 8

Instellen welke SIM-kaart u wilt
gebruiken 9

Een oproep plaatsen 10

Tekstinvoer 10

Een bericht verzenden 12

Een naam en een telefoonnummer
opslaan 12

Nummers in vijf aparte
telefoonboeken opslaan 13

Muziek beluisteren 13

FM-radio 14

Zaklamp 15

Ondersteuning 16

Product- en veiligheidsinformatie 16

Index 22

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

BATTERIJEN EN ANDERE TOEBEHOREN



Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.

HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

GEHOORSCHADE VOORKOMEN



Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Aan de slag

Uw apparaat met dubbele SIM-kaart


U kunt twee SIM-kaarten plaatsen.


Enkele voordelen van een apparaat met dubbele SIM-kaart

- U kunt kosten besparen door gebruik te maken van diensten van verschillende serviceproviders.
- Gebruik één telefoonnummer voor persoonlijke oproepen en een ander voor uw werk en neem toch maar één apparaat mee.
- Vermijd verschil in netwerkdekking tussen serviceproviders.

Beide SIM-kaarten kunnen tegelijkertijd verbonden zijn met het netwerk, maar als één SIM-kaart actief is, bijvoorbeeld om een oproep te plaatsen, een bericht te verzenden of te ontvangen, of om gegevens over te brengen, is de andere SIM-kaart niet beschikbaar.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

 **Opmerking:** Schakel het apparaat uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u covers wilt verwijderen. Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u covers verwisselt. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.

 **Belangrijk:** Gebruik in dit apparaat geen mini-UICC SIM-kaarten (ook wel micro-SIM-kaarten genoemd), micro-SIM-kaarten met een adapter of SIM-kaarten met een mini-UICC-uitsnede (zie afbeelding). Een micro-SIM-kaart is kleiner dan de standaard SIM-kaart. Dit apparaat ondersteunt het gebruik van micro-SIM-kaarten niet en gebruik van incompatibele SIM-kaarten kan mogelijk de kaart of het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.




 **Belangrijk:** Om schade aan de SIM-kaart te voorkomen, moet u altijd de batterij verwijderen voordat u de SIM-kaart installeert of uitneemt.

De SIM-kaart en de contactpunten ervan kunnen snel worden beschadigd door krassen en buigen, dus wees voorzichtig wanneer u de kaart vasthoudt, plaatst of verwijdert.

U kunt uw telefoon gebruiken met één van de twee SIM-kaarten geplaatst.


- 1 Plaats uw vinger in de gleuf onder aan de telefoon, til voorzichtig de achtercover (1) op en verwijder het.
- 2 Als de batterij geplaatst is, tilt u deze eruit (2).

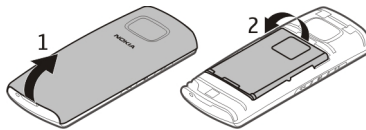


- 3 Open de SIM 1-kaarthouder (3) als u slechts één SIM-kaart wilt plaatsen. Zorg ervoor dat het contactgebied naar beneden is gericht en plaats de SIM-kaart (4). Sluit de houder.



- 4 Open de SIM 2-kaarthouder (5) als u een tweede SIM-kaart wilt plaatsen. Zorg ervoor dat het contactgebied naar beneden is gericht en plaats de SIM-kaart (6). Sluit de houder.

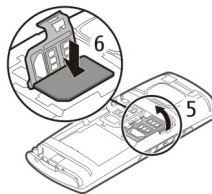

- 5 Lijn de contactpunten van de batterij en het batterijvak uit en plaats de batterij (7). Als u de cover will terugplaatsen, houdt u de bovenste vergrendelingen in de richting van de bijbehorende sleuven (8) en duwt u de cover naar beneden totdat deze vastklikt (9).

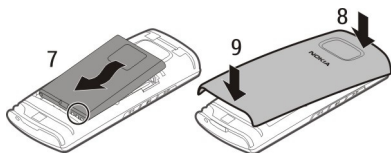

Deze telefoon is bedoeld om te gebruiken met de BL-5J batterij.

Een geheugenkaart plaatsen of verwijderen


Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

Geheugenkaarten zijn mogelijk apart verkrijgbaar.

Het apparaat ondersteunt microSD-kaarten met een capaciteit van maximaal 16 GB.



Een geheugenkaart plaatsen

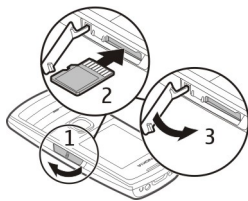

- 1 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.
- 2 Plaats de geheugenkaart. Schuif de kaart in het apparaat tot deze op zijn plaats vast klikt. Zorg dat het contactgebied naar boven is gericht.
- 3 Sluit het klepje van de sleuf.

U kunt de geheugenkaart verwijderen of vervangen zonder het apparaat uit te schakelen.

De geheugenkaart verwijderen


 **Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een toepassing wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

- 1 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.
- 2 Duw de kaart voorzichtig in het apparaat tot deze wordt ontgrendeld, en trek de kaart eruit.
- 3 Sluit het klepje van de sleuf.

De batterij laden

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze opladen voordat u uw apparaat voor het eerst kunt inschakelen.

Als het apparaat aangeeft dat het batterijniveau laag is, moet u het volgende doen:

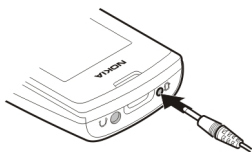

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit de lader aan op het apparaat.
- 3 Wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij volledig is geladen, koppelt u de lader los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.

Tip: Om stroom te besparen, moet u de lader loskoppelen van het stopcontact zodra de batterij helemaal geladen is.

U hoeft de batterij niet een bepaalde tijd op te laden en u kunt het apparaat al gebruiken terwijl het nog aan het laden is.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Het duurt mogelijk langer dan verwacht voordat de batterij volledig is opgeladen door de grote capaciteit van de BL-5J batterij.

Antenne



Het gebied rond de antenne is grijs gemarkeerd.

Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.


In- of uitschakelen

Houd de eindtoets ingedrukt.




De telefoon

Toetsen en onderdelen

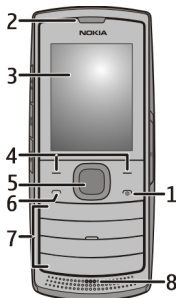

1 Einde / Aan/uit-toets

- 2 Luistergedeelte
- 3 Scherm
- 4 Selectietoetsen
- 5 Navi™-toets (bladertoets)
- 6 Beltoets
- 7 Toetsenbord
- 8 Microfoon

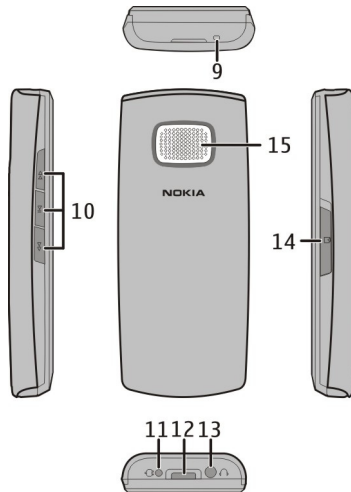

- 9 Polsbandopening
- 10 Muziektoetsen
- 11 Laderaansluiting
- 12 Zaklamp
- 13 Aansluiting voor hoofdtelefoon/Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 14 Geheugenkaartsleuf
- 15 Luidspreker

Instellen welke SIM-kaart u wilt gebruiken

U kunt instellen welke SIM-kaart u wilt gebruiken voor uitgaande oproepen of berichten. Als u uw SIM-kaarten een naam geeft, ziet u onmiddellijk welke bijvoorbeeld voor zakelijk gebruik en welke voor privégebruik is.

Selecteer **Menu > Instellingen > Dual SIM-instell..**

10 De telefoon

- 1 Selecteer een van de volgende opties:

Standaard-SIM voor oproepen — Stel in welke SIM-kaart u wilt gebruiken voor uitgaande oproepen.

Standaard-SIM voor berichten — Stel in welke SIM-kaart u wilt gebruiken voor uitgaande berichten.

Standby-modus — Stel in welke SIM-kaart actief is voor inkomende en uitgaande communicatie.

- 2 Selecteer **SIM1** of **SIM2**. Selecteer **Elke keer vragen** om te worden gevraagd een SIM-kaart te kiezen als u bijvoorbeeld een oproep wilt plaatsen of een SMS-bericht wilt verzenden.

De naam van een SIM-kaart wijzigen

Selecteer **Naam SIM**.

Tip: Als u snel van standaard-SIM-kaart wilt wisselen, houdt u op het startscherm * ingedrukt.

Een oproep plaatsen

- 1 Voer het telefoonnummer in, inclusief het land- en netnummer, indien noodzakelijk.
- 2 Druk op de beltoets.
- 3 Selecteer de SIM-kaart die u wilt gebruiken wanneer dit wordt gevraagd.
- 4 Druk op de eindtoets om de oproep te beëindigen.

Tip: U kunt nog steeds kiezen welke SIM-kaart u wilt gebruiken, als u de standaard-SIM-kaart hebt ingesteld voor het plaatsen van oproepen. Selecteer in plaats van het indrukken van de beltoets **Opties > Bellen** na het invoeren van een telefoonnummer.

Wanneer u een oproep ontvangt, wordt de gebruikte SIM-kaart aangegeven.

De luidspreker of het luistergedeelte gebruiken

Selecteer **Luidspr.** of **Hoorn** tijdens een oproep.

Het volume wijzigen

Tijdens een oproep bladert u naar links of rechts.

Tekstinvoer

Tekst schrijven

U kunt bij het invoeren van tekst gebruikmaken van traditionele of voorspellende tekstinvoer. Niet alle talen bieden ondersteuning voor voorspellende tekstinvoer.

Traditionele tekst invoer gebruiken 

Druk herhaaldelijk op een toets totdat de gewenste letter wordt weergegeven.

Voorspellende tekst invoer inschakelen 

Selecteer **Opties** > **Woordenboek** en de gewenste taal.

Voorspellende tekst invoer uitschakelen

Selecteer **Opties** > **Woordenboek** > **Woordenboek uit**.

Bij de voorspellende tekst invoer druk u eenmaal op elke toets voor een enkele letter. Als het gewenste woord wordt weergegeven, drukt u op **0** en gaat u verder met het schrijven van het volgende woord. Als na het woord een ? wordt weergegeven, staat het niet in het woordenboek.

Een woord aanpassen

Druk herhaaldelijk op * totdat het gewenste woord wordt weergegeven.

Een woord toevoegen

Selecteer **Spellen**, gebruik traditionele tekstvoer om het woord in te voeren en selecteer **OK**.

Een spatie toevoegen

Druk op **0**.

De tekst invoermethode wijzigen

Druk herhaaldelijk op # totdat het symbool van de gewenste methode boven aan het scherm wordt weergegeven.

Een cijfer toevoegen

Houd de gewenste cijfertoets ingedrukt.

Een speciaal teken toevoegen

Druk op * als u traditionele tekst invoer gebruikt; houd * ingedrukt als u voorspellende tekst invoer gebruikt.

Een heel bericht wissen

Selecteer **Opties** > **Tekst wissen**.

U kunt het wissen van een heel bericht ongedaan maken, maar alleen direct nadat u **Tekst wissen** hebt geselecteerd.

Het wissen van een heel bericht ongedaan maken

Selecteer **Opties** > **Wissen ophffn.**

Een bericht verzenden

Houd contact met uw familie en vrienden met SMS-berichten.

Selecteer **Menu** > **Berichten.**

- 1 Selecteer **Bericht schrijven.**
- 2 Schrijf het bericht. U kunt aflezen hoeveel tekens u nog mag invoeren in het bericht.
- 3 Selecteer **Opties** > **Verzenden.**
- 4 Selecteer de SIM-kaart die u wilt gebruiken wanneer dit wordt gevraagd.
- 5 Voer het telefoonnummer van de ontvanger in of selecteer **Zoeken**, een contact en **OK.**

Tip: U kunt in plaats van het selecteren van **Opties** > **Verzenden**, na het schrijven van uw bericht op de beltoets drukken. Het bericht wordt verzonden met de standaard-SIM-kaart, als u een standaard-SIM-kaart hebt ingesteld voor het verzenden van berichten. Als u nog geen standaard-SIM-kaart hebt ingesteld, wordt u gevraagd een SIM-kaart te selecteren.

Een bericht verwijderen

Selecteer **Berichten verwijderen**, de juiste map en het bericht.

Alle berichten verwijderen

Selecteer **Berichten verwijderen** > **Alle gelezen.**

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Een naam en een telefoonnummer opslaan

U kunt namen en telefoonnummers opslaan op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen. Er kunnen maximaal 500 contacten worden opgeslagen in het telefoongeheugen.

Selecteer **Menu** > **Contacten.**

- 1 Selecteer **Contact toevoeg.**

- 2 Selecteer waar het contact moet worden opgeslagen.
- 3 Voer de naam en het telefoonnummer in.
U kunt ook een foto selecteren voor het contact.

Tip: Blader op het startscherm naar beneden als u snel uw contacten wilt weergeven.

Nummers in vijf aparte telefoonboeken opslaan

Wilt u een telefoon delen met uw familieleden of vrienden? U kunt uw contacten scheiden door vijf aparte telefoonboeken te gebruiken.

Selecteer **Menu > Contacten > Instellingen > Multi-telefoonboek.**

U kunt alleen de in het geheugen van de telefoon opgeslagen contacten toewijzen aan het multi-telefoonboek.

Een contact kan in één of meerdere telefoonboeken zijn opgenomen.

- 1 Selecteer **Telefoonboekstijl > Multi-telef.boek.**
- 2 Selecteer **Huidig telefoonboek** en een telefoonboek. Het telefoonboek is ingesteld als het huidige telefoonboek.
- 3 Selecteer **Contacten beheren** en een contact.
- 4 Markeer het huidige telefoonboek. Als u **Gedeelde contactn** markeert, wordt dit contact gedeeld door alle telefoonboeken.
- 5 Selecteer **Gereed.**

Als u Contacten wilt openen, drukt u op het startscherm. Alleen de contacten in het huidige telefoonboek zijn zichtbaar.

De naam van een telefoonboek wijzigen

Selecteer **Naam telefoonboeken wijzigen.**

Multi-telefoonboek uitschakelen

Selecteer **Telefoonboekstijl > Normaal.**

Muziek beluisteren


U kunt naar uw MP3-muziekbestanden luisteren met de muzikspeler.

Selecteer **Menu > Muziek > Mp3-muzikspeler.**


U moet de muziekbestanden opslaan op een geheugenkaart als u deze wilt afspelen.

Uw apparaat ondersteunt standaard MP3-indelingen vanaf 32 kbps.


Afspelen starten of onderbreken

Druk op .

Naar het vorige nummer gaan

Druk op .

Naar het volgende nummer gaan

Druk op .

Het volume wijzigen

Druk de bladertoets naar links of naar rechts

De muzikspeler instellen om op de achtergrond te spelen

Druk op de beëindigingstoets.

De muzikspeler sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt

Houd de beëindigingstoets ingedrukt.

FM-radio

Naar de radio luisteren

Geniet onderweg van uw favoriete FM-radiozenders.

- 1 Sluit een compatibele headset op het apparaat aan.
- 2 Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

Het volume wijzigen

Druk de bladertoets naar links of naar rechts

Luisteren via de headset of de luidspreker

Selecteer **Opties > Luidspreker** of **Opties > Hoofdtelefoon**.

De radio sluiten

Selecteer **Opties > Uitzetten**.

De radio instellen om op de achtergrond te spelen

Druk op de beëindigingstoets.

De radio sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt

Houd de beëindigingstoets ingedrukt.

Een radiozender zoeken en opslaan

Zoek uw favoriete radiozenders en sla ze op, zodat u ze later eenvoudig kunt beluisteren.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

- 1 Selecteer **Opties** > **Autom. afstemmen**.
U wijzigt de frequentie handmatig door omhoog of omlaag te bladeren.
- 2 Als u een frequentie handmatig wilt invoeren, selecteert u **Opties** > **Stel frequentie in**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Kanaal opslaan** als u de gevonden zender wilt opslaan.

Naar een opgeslagen zender luisteren

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de locatie van de zender.

Een zender een andere naam geven of verwijderen

Als een zender speelt selecteert u **Opties** > **Naam wijzigen** of **Kanaal verwijdrn**.

De klokradio instellen

Wilt u wakker worden met het geluid van de radio?

U moet minstens één radiozender hebben opgeslagen.

- 1 Sluit een compatibele headset op de telefoon aan.
- 2 Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Klokradio**.
- 4 Stel de wektijd in en selecteer **OK**.

Zorg ervoor dat de headset verbonden blijft en dat de radio niet aan staat.

Zaklamp

De zaklamp inschakelen

Blader tweemaal omhoog in de stand-bymodus of selecteer **Menu** > **Extra's** > **Zaklamp** > **Aan**.

De zaklamp uitschakelen

Blader eenmaal omhoog in de stand-bymodus of selecteer **Menu** > **Extra's** > **Zaklamp** > **Uit**.

Richt de zaklantaarn niet op iemands ogen.

Ondersteuning

Als u meer wilt weten over hoe u uw product kunt gebruiken of als u niet zeker weet hoe uw apparaat behoort te werken, gaat u naar www.nokia.com/support. Voor mobiele apparaten kijkt u op nokia.mobi/support.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Schakel uw apparaat opnieuw in. Schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Stel de oorspronkelijke fabriekswaarden weer in.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Ga naar www.nokia.com/repair. Voordat u uw apparaat opstuurt voor reparatie, moet u altijd een back-up van de gegevens op het apparaat maken.

Product- en veiligheidsinformatie

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een (E)GSM 900 en 1800 MHz-netwerken. Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat, worden mogelijk kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieue-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle of voor een mobiel apparaat op nokia.mobi/werecycle.

Symbol van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg www.nokia.com/ecodeclaration voor meer informatie over de milieue-aspecten van uw apparaat.

Batterijen en opladers

Informatie over de batterij en de lader

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-5J -batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een van de volgende laders: AC-3. Het exacte modelnummer van de lader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, X, AR, U, A, C, K, of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

18 Product- en veiligheidsinformatie

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Alarmnummer kiezen

Een alarmnummer kiezen

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Een SIM-kaart plaatsen.
 - Oproepbeperkingen opheffen die op uw apparaat zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
 - Ervoor zorgen dat het profiel Offline of Vlucht van het apparaat niet actief is.
- 3 Druk zo vaak als nodig is op de eindtoets om het scherm leeg te maken.
- 4 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 5 Druk op de beltoets.
- 6 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.



Belangrijk: Als uw apparaat netgesprekken ondersteunt, moet u zowel internet als mobiele gesprekken activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Kleine kinderen

Het apparaat, de batterij en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.

- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplantéerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoör



Waarschuwing:

Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele apparaten kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

20 Copyright- en andere vermeldingen

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,28 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testseisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-713 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

/Uitgave 1.0 NL

Index**A**

antenne	8
---------	---

B

batterij	4
— laden	7
berichten	12

C

contacten	12
-----------	----

F

FM-radio	14, 15
----------	--------

G

geheugenkaart	6
---------------	---

I

in/uitschakelen	8
in-/uitschakelen	8

K

klokradio	15
-----------	----

M

multi-telefoonboek	13
muziek	13

N

Nokia-ondersteuningsinformatie	16
--------------------------------	----

O

ondersteuning	16
oproepen	10

R

radio	14, 15
-------	--------

S

SIM-kaart	4, 9
SMS-berichten	12

T

tekstinvoer	10
Tekstinvoer	10
toetsen en onderdelen	8

W

Wekker	15
--------	----

Z

zaklamp	15
---------	----